

6. Windows パソコンでの Bluetooth 設定

Bluetooth 版 ENIGMA FirePlus と接続する場合には、ペアリングが必要です。

ここでは一般的な Bluetooth を使い ENIGMA FirePlus とパソコンを通信させる方法を説明します。

※お客様のパソコンが、Bluetooth 通信出来るものとして記されています。

(通信機能が無いパソコンの場合は市販の Bluetooth アダプタを購入してセットアップして下さい)

- ※ 一部のアダプタでは ENIGMA FirePlus と接続できません。必ずご購入の前に別紙にてご確認ください。
- ※ Windows 標準の Bluetooth ドライバとしか接続できません。CSR 社製のドライバとは接続できませんので、ご注意ください。
- ※ ENIGMA FirePlus を修理などで交換した場合や新しく ENIGMA FirePlus を購入された場合、内部の Bluetooth チップが異なることがありますので、一度ペアリングを解除し必ず再ペアリングしてください。Bluetooth は一台一台違う認識番号を持っており、それぞれとペアリングをする必要があります。


なおOSの種類によっては画面などが違う事もあります。基本的なパソコンの知識があるものとして記されています。(パソコン個別の設定については解りかねます。専門店にお尋ね下さい)

先ずバイクから ENIGMA FirePlus の電波が届く範囲で **アクセル全開でキーをON** にして下さい。


ENIGMA FirePlus が正しく取り付けられている場合はバイクの「FIランプ」が点滅を始めます。

- ※ ENIGMA FirePlus は無線でデータのやり取りを行いますので、他人が悪戯でアクセス出来ないように、「アクセル全開でキーをON」を行った時のみ電波を発して通信可能になる安全装置が付いています。通常のキーONで始動した場合は電波を出さない為第三者がお客様の ENIGMA FirePlus にアクセスする事はできません。(電波を発する時だけバイクのFIランプが点滅します)
また ENIGMA FirePlus 通信中は「一台のみ」にしか繋がらない為、お客様が通信している時も(例えばタコメーター機能などを使い走行中など)第三者の侵入はできません。
通常データの変更を行った場合、一度キーをOFFすれば電波を出さなくなりセキュリティ的にも安心な構造です。


コントロールパネル から **Bluetooth デバイス** を選択します。

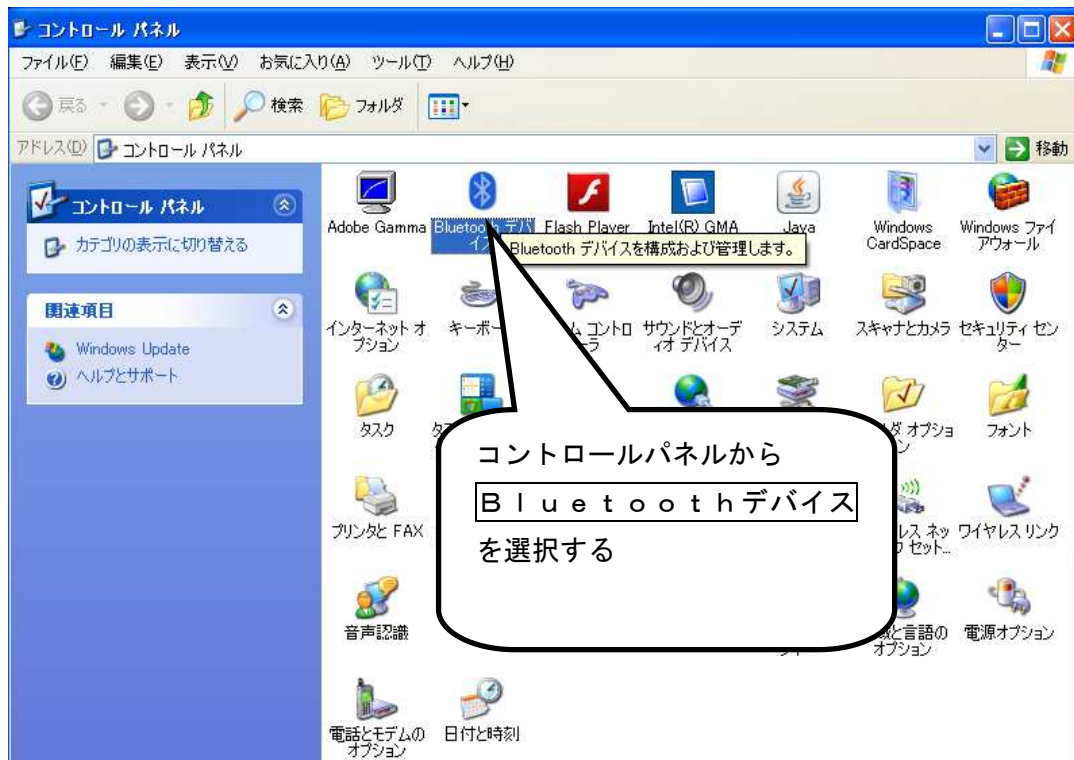


選択すると下記の画面が出ます。既にいくつかの Bluetooth の登録が有る場合は画面に表示されます。

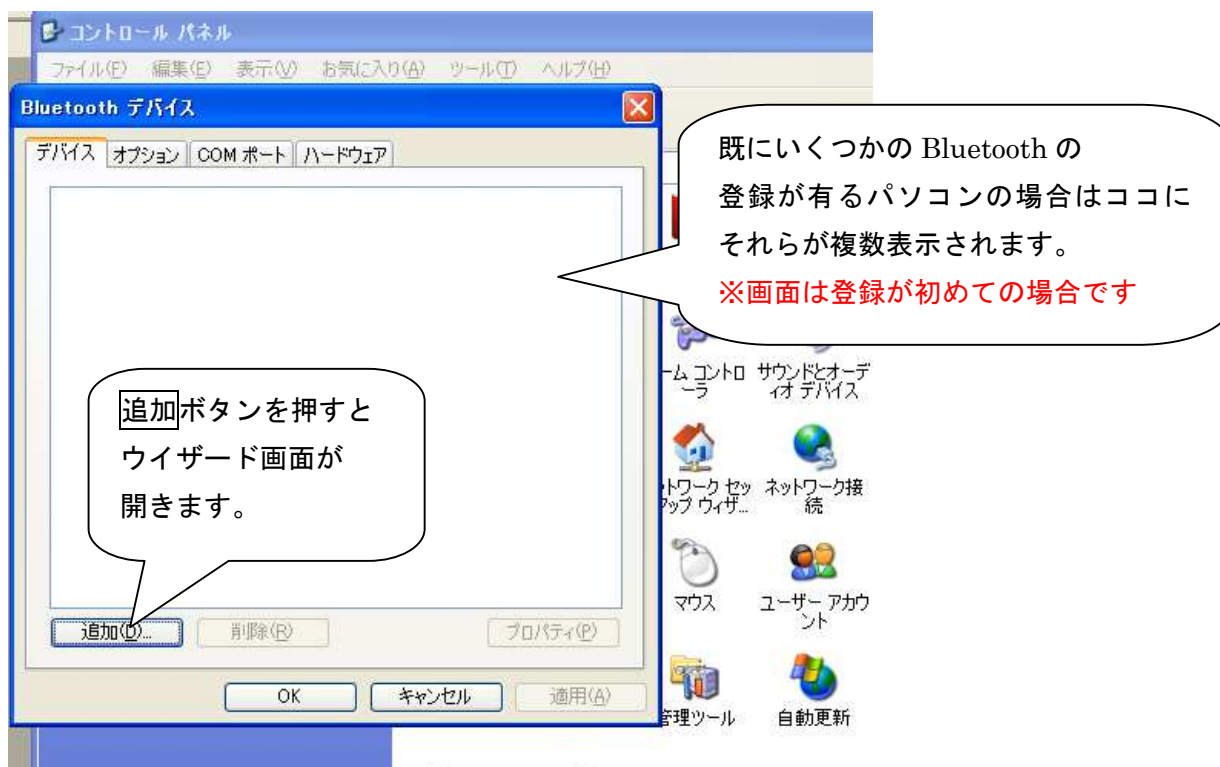

ウィザード画面が開いたら「セットアップを完了しデバイスは発見可能になりました」にチェックを入れて次へボタンを押します。

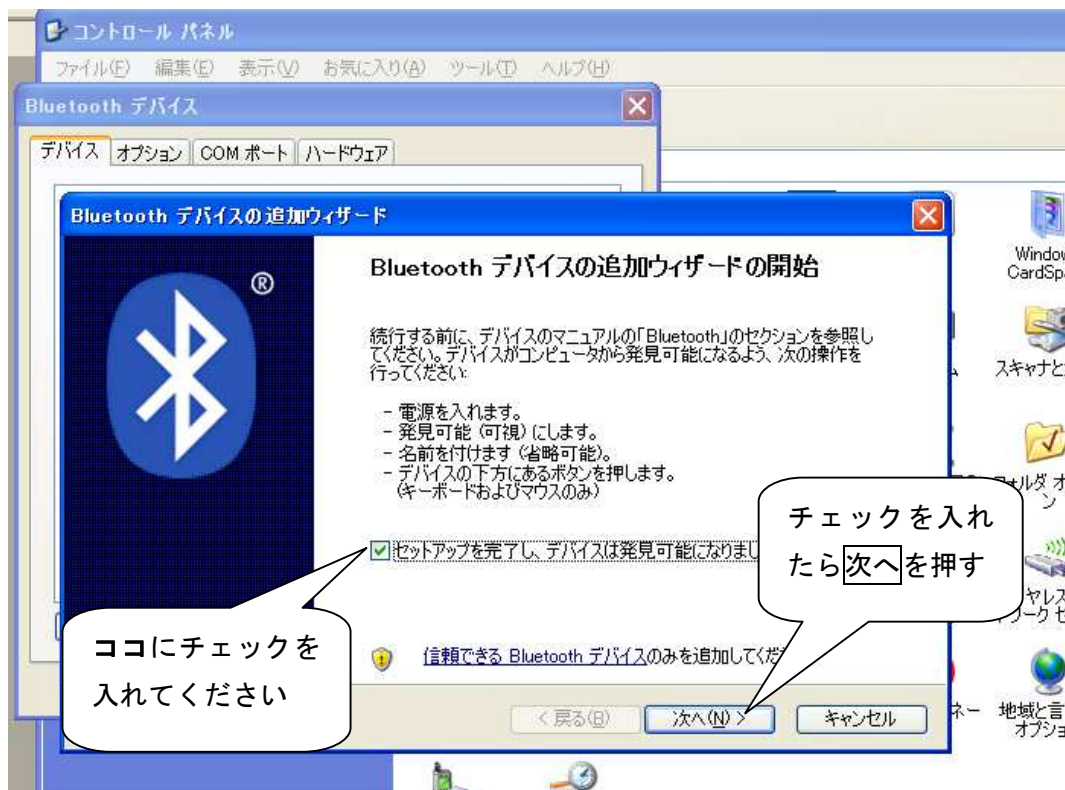

新しく ENIGMA のデバイスが検索されたら選択して「次へ」を押します

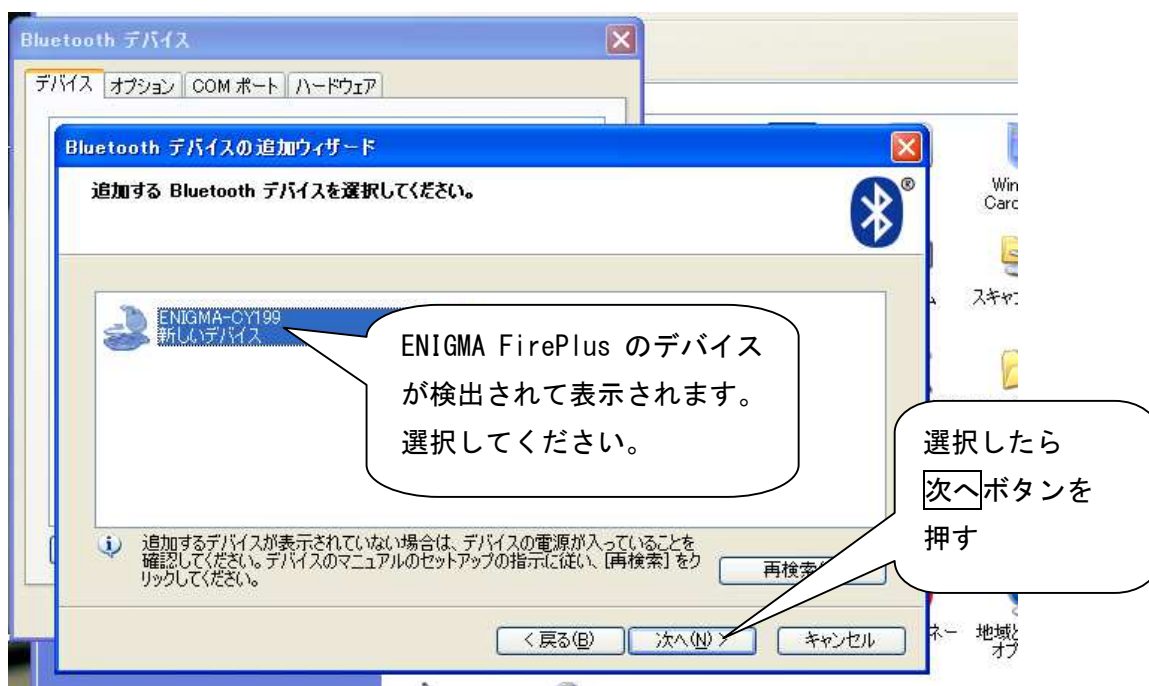


※複数の Bluetooth 機器を設定している方や近くにそれらがある場合は検索する時にそれらも一緒に検索してしまうので、画面には複数のデバイスが表示されます。その場合必ず「FIRE+」を選択してください。

Bluetooth デバイスの追加ウィザード画面が開きます。


「マニュアルに指定されているパスキーを使用する」を選択して下さい。

画面右側に入力スペースが出てきます。「1 2 3 4」の数字を入力して下さい。

1 2 3 4 を入力したら「次へ」を押して下さい。

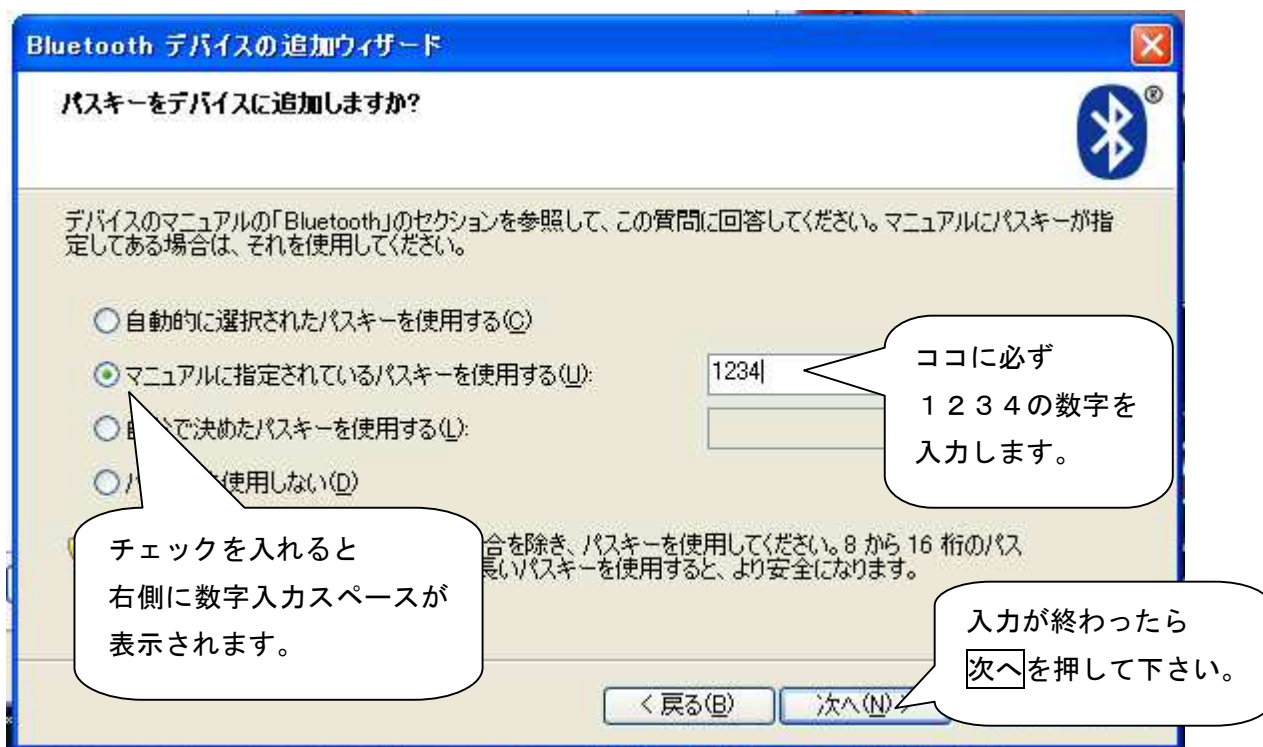


デバイスの追加が終わると下記の画面が表示されます。画面の「発信COMポート」を覚えておきます。この場合は「COM11」となります。「完了」ボタンを押します

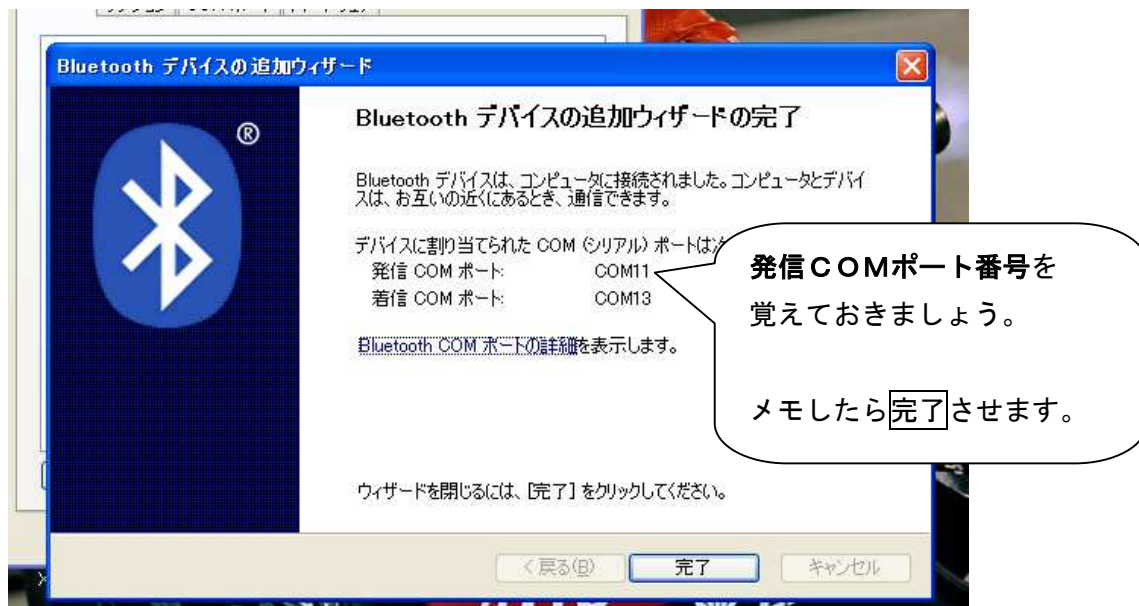

完了させると下記の画面になります。

上段のタブボタンの「COMポート」を押すと発信COMポートが確認出来ます。

メモなどに控えておきましょう。

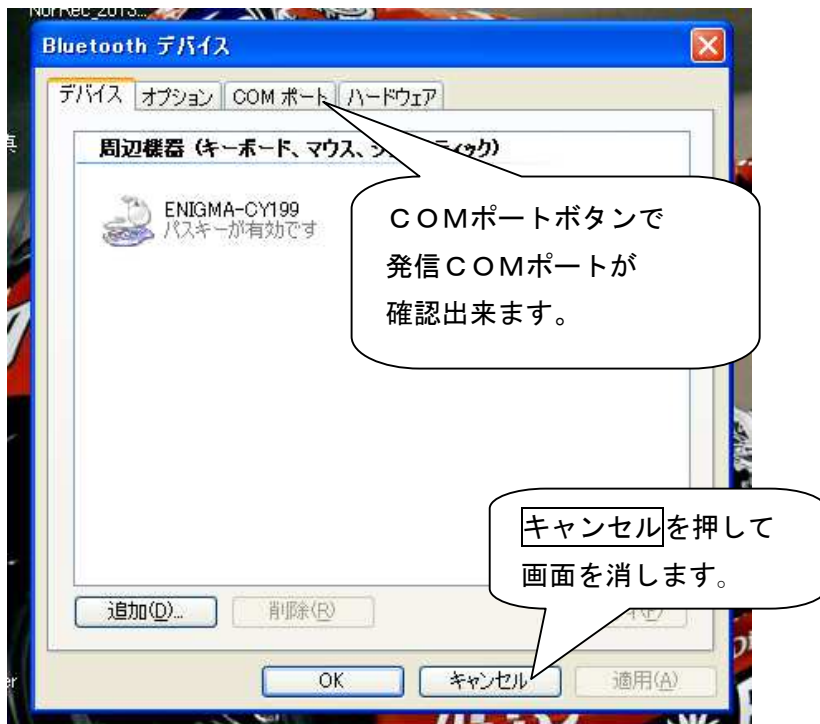

これで Bluetooth の設定は終了です。

次に ENIGMA FirePlus ソフトを起動させて画面上の「Enigma Fire+」メニューから「接続」を選択します。先ほどの「COMポート」が選択されていない場合はドロップダウンBOXから選択し直して下さい。通信が始まるとリアルサーチ機能が働きエンジンをかけて無くてもアクセルを動かすと開度を表示します。



- ※ エンジンをかけるとタコメーターやその他機能も動き出します。
- ※ 切断すると、他のPCや他のスマートフォンから接続できるようになります。
- ※ 2回目からは「アクセル全開でキーON」でエンジンをかけていれば始動中でも繋がります。
- ※ 電波障害などで不意に接続が解除された場合は一度キーをOFFにして初めから行って下さい。
(ENIGMA FirePlus のセキュリティ機能で再接続が出来ない事があるからです)
- ※ エンジンをかけたままの状態での接続やデータの書き換えは安全に十分注意して自己責任で行って下さい。
- ※ Bluetooth を内蔵しないパソコンをお持ちの方で社外品の Bluetooth アダプタを USB コネクタにつけての使用される際 Windows 標準の Bluetooth 機能およびドライバでのみ作動します。社外品のいろいろなメーカーの物は、それぞれその販売メーカーの異なったドライバで動作するため、全てに対応できません。
USB ブルートゥースアダプタをお使いの場合は、必ず、メーカー付属のソフトウェアをインストールせず、Windows 標準のコントロールパネル上にある Bluetooth デバイスと Bluetooth ドライバをお使いください。
- ※ Windows VISTA をお使いの方は必ず SP2 (Service Pack2) へ Microsoft のページよりアップデートを行ってください。
無印及び Service Pack1 では動作しません。
- ※ スマートフォン版とデータの直接連携機能はありません。ENIGMA FirePlus を介してデータを移行してください。
- ※ Bluetooth アダプタの仕様により、トータルでペアリング出来る相手(アンドロイド端末やPC)の数に制限があります。ペアリング可能数を超えると Bluetooth 通信ができなくなります。この時ペアリングはできたように見える場合もありますが、通信ができません。当社出荷時には残り約 8~9 台とペアリング可能ですが、もしオークションなどで手に入れた場合には、ペアリングや通信ができない可能性がありますのでご注意ください。もし Bluetooth 通信ができない場合には、当社にて有償リフレッシュ作業となりますので当社へお問い合わせください。