

7. AndroidスマートフォンでのBluetooth 設定

AndroidスマートフォンをBluetooth版 ENIGMA FirePlus と接続する場合には、ペアリングが必要です。

ENIGMA FirePlus 用アプリは、GooglePlay からスマートフォンにインストールされているものとします。

ENIGMA FirePlus 用アプリには、各機種毎にE A S Yモード用、P R Oモード用があります。間違えないようしてください。ENIGMA FirePlus をはじめてお使いになる方はE A S Yモードから始められることをお勧めします。

Android(アンドロイド)スマートフォンのデバイス設定は下記の順序で行います。

基本的に各メーカーの端末やバージョンで画面の違う所もありますので、それらを踏まえてご覧下さい。

(全ての端末が下記と同じ画面になると言うことではありません)

※Androidバージョン2.3以上

※ご自身のお使いのAndroid端末が、別紙にて対応機種かご確認の上ご購入ください。

またBluetooth機能が内蔵されていないAndroid端末は接続できません。


※ペアリング中及び、ペアリング後最初の接続の際にはENIGMA FirePlus 本体との距離を30cm以内に近づけてください。

※デバイス検索で見つからないときやペアリング中や通常接続時にエラーが多く発生する場合、Wifiを使わない設定にすると改善されることがあります。

ペアリング設定


※ENIGMA FirePlus アプリはスマホにインストールされているものとして記されています。

先ず初めにアクセルを全開でキーをON (F Iランプが点滅します) にしてENIGMA FirePlus からBluetooth電波が出ている状態にしておきます。F Iランプが点滅しないときは配線を見直してください。

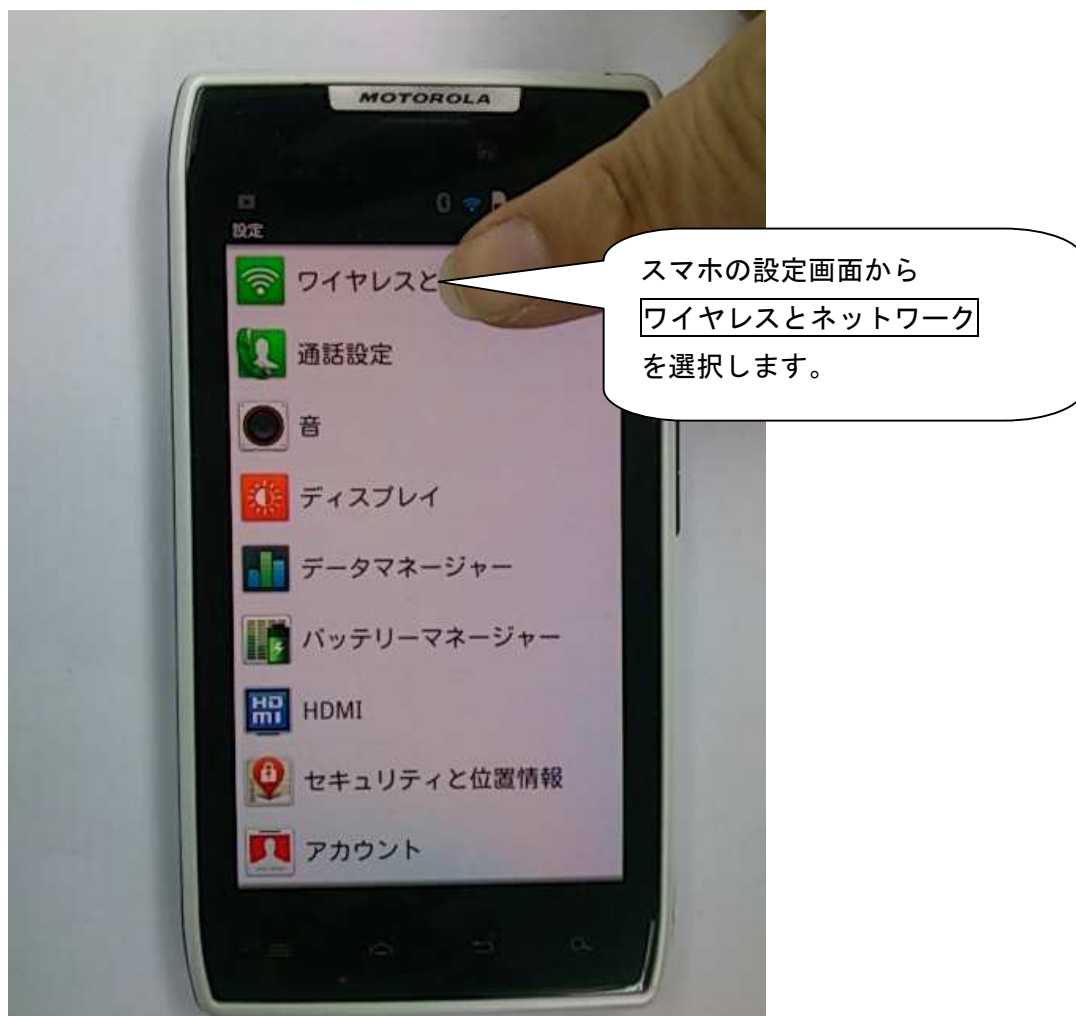




Bluetoothの横の
チェックBOXに印が付いているか
確認します。

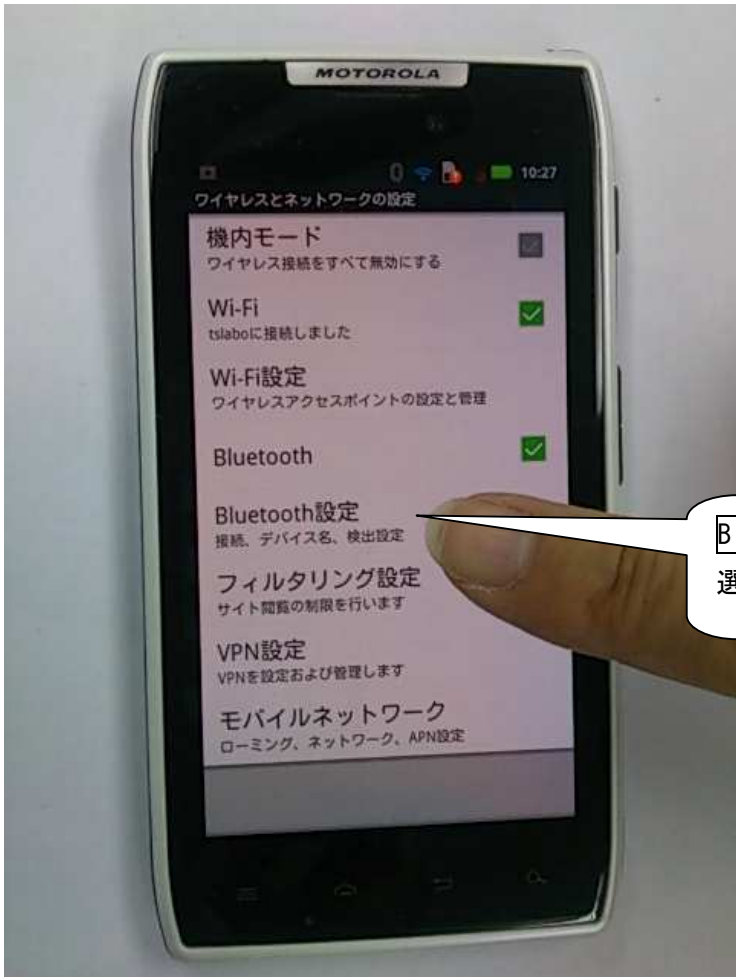



Bluetooth 設定を
選択します。

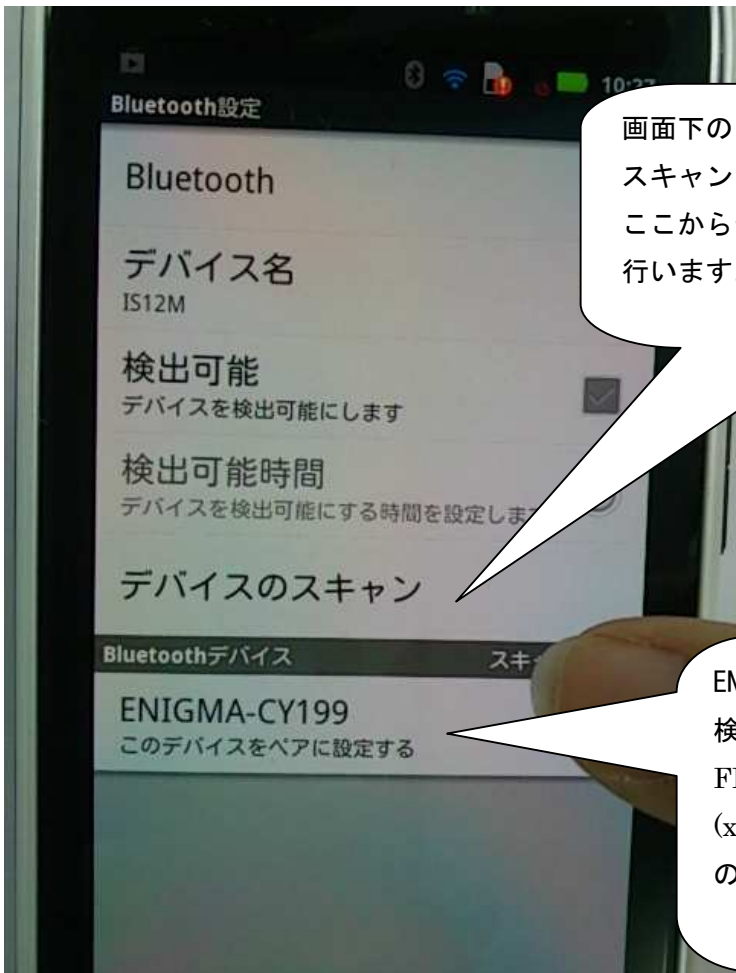

画面下の Bluetooth デバイスが
スキャンされていないときは
ここからデバイスのスキャンを
行います。

ENIGMA FirePlus デバイスが
検出されていれば選択します。
FIRE+xxxxyy と表示されます。
(xx は機種毎コード yyy は 3 桁
の本体毎コード)

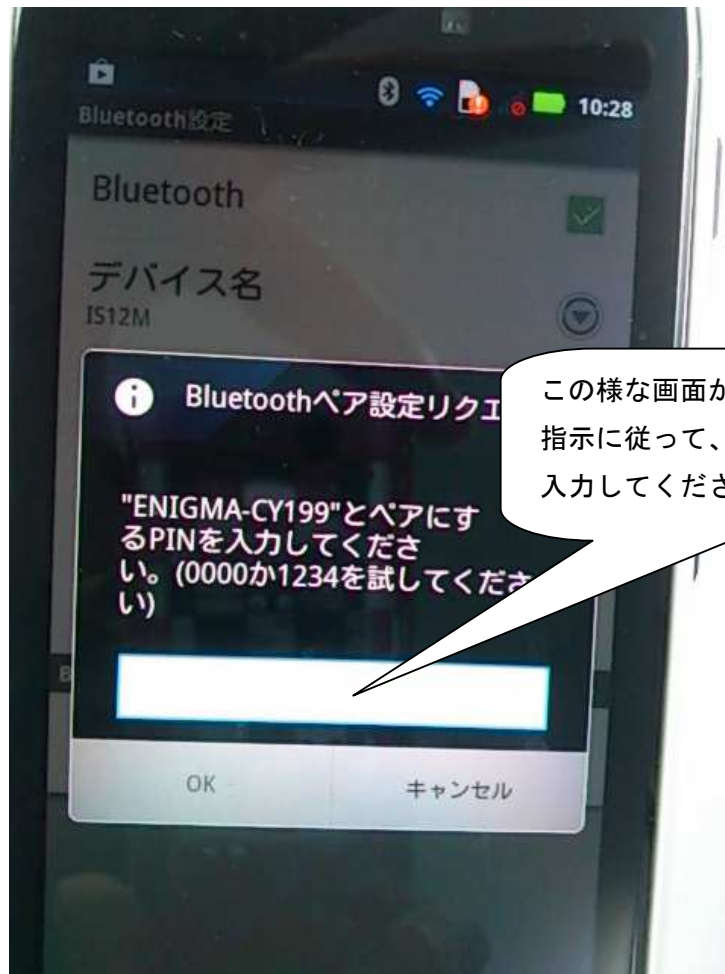

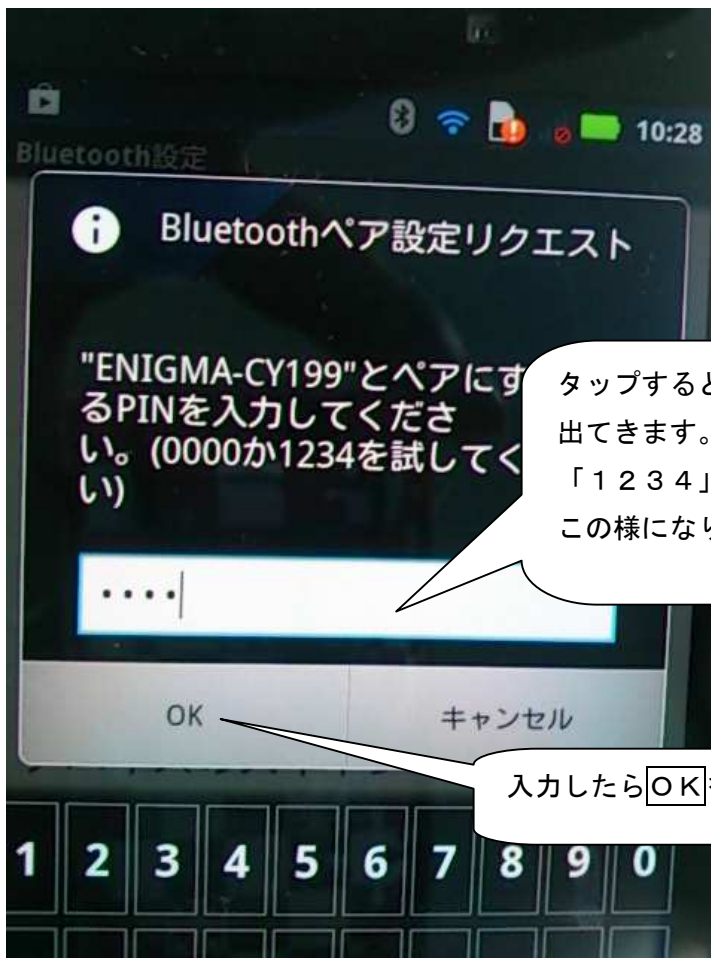

タップすると10キーが出てきます。
「1234」を入力するとこのようになります。

入力したらOKを押す。



「ペア設定」と表示されていれば完了です。この番号を覚えておきます。



スマホのアプリ画面の
ENIGMA FIrePlus のアイコン
から
ソフトを立ち上げます。



- ※ 通信が始まるとタコメーターが白く明るくなり、エンジン始動で動きます。
- ※ エンジンをかけなくてもアクセルを動かせばタコメーター画面横のTPSモニターが連動して動き接続状態が確認出来ます。
- ※ 画面は一例です。全てのスマホや端末が同じ画面にはなる訳ではありません。
詳しくはお手持ちの端末の説明書等を参照してください。
また個人個人の端末の設定については色々なケースがある為、当社では解りかねます。ご了承下さい。
- ※ ペアリング中及び、ペアリング後最初の接続の際には ENIGMA FirePlus 本体との距離を 30cm 以内に近づけてください。
- ※ 切断すると、他のPCや他のスマートフォンから接続できるようになります。
- ※ ENIGMAに接続できませんと出る場合は、一度アプリを終了し、ペアリングを解除後、本体の再起動を行い、再びペアリングして接続してください。
- ※ PC版とデータの直接連携機能はありません。ENIGMA FirePlus 本体を介してデータを移行してください。
- ※ Bluetoothアダプタの仕様により、トータルでペアリング出来る相手(アンドロイド端末やPC)の数に制限があります。
ペアリング可能数を超えるとBluetooth通信ができなくなります。この時ペアリングはできたように見える場合もありますが、通信ができません。当社出荷時では残り約8~9台とペアリング可能ですが、もしオークションなどで手に入れた場合には、ペアリングや通信ができない可能性がありますのでご注意ください。もしBluetooth通信ができない場合には、当社にて有償リフレッシュ作業となりますので当社へお問い合わせください。