

## 8. iOSスマートフォンでのBluetooth設定

Bluetooth版 ENIGMA FirePlus と接続する場合には、ペアリングは必要ありません。  
アプリより直接接続します。

ENIGMA FirePlus 用アプリは、App Store からスマートフォンにインストールされているものとします。

ENIGMA FirePlus 用アプリには、各機種毎にEASYモード用、PROモード用があります。間違えないようしてください。ENIGMA FirePlus をはじめてお使いになる方はEASYモードから始められることをお勧めします。

iOSスマートフォンの接続は以下のように行います。OSのバージョンやタブレット、スマートフォンの違いによっては、画面が一部違う所もありますので、それらを踏まえてご覧下さい。

※iOS6.0.1以上に適合します。iPhone 4s以前、iPad第三世代以前はBluetoothLEをサポートしていないため、OSがバージョンアップされていても接続できません。

### ①Bluetooth機能のON

既にBluetoothがONになっている場合、2項まで読み飛ばしてください。まずiOSの設定を開きます。




Bluetoothの設定を開きます。



BluetoothをONします。



BluetoothがONします。

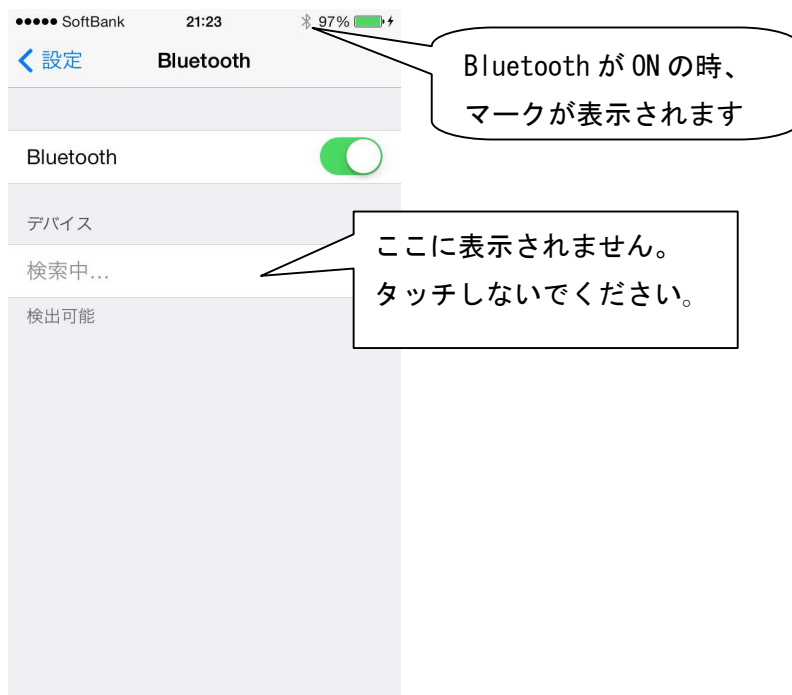


BluetoothがONします。ホームボタンを押してメニューを表示させてください。

※ iOS版の場合、ペアリング作業は行いません。

デバイスが検索中のままが正常です。ここでENIGMA FirePlusは検出されません。ペアリングが必要なAndoridとは違います。勘違いしないようご注意ください。

## ②ENIGMA FirePlusとの接続

アクセルを全開でキーをON(F Iランプが点滅します)にして、ENIGMA FirePlusからBluetooth電波が出ている状態にしておきます。(アプリの起動(ここではPCXを例にしていますが、各車種に読み替えてください。))

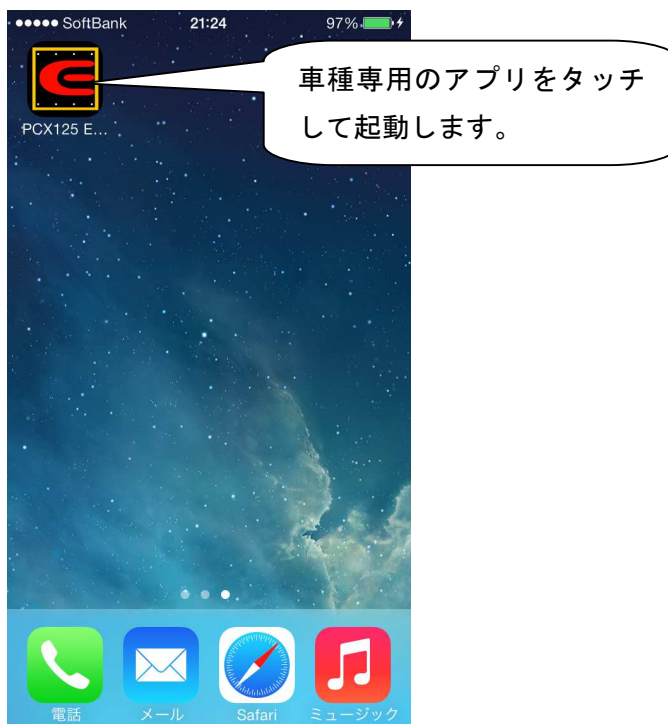


アプリのメニューボタンを押します。



噴射量入力、運転状況、加速ポンプでこの操作は可能です。

その他のリミッター設定、TPS設定はメニュー選択と同時に自動的に接続しようとしています。


メニューが表示されるので、ENIGMAに接続をタッチします。

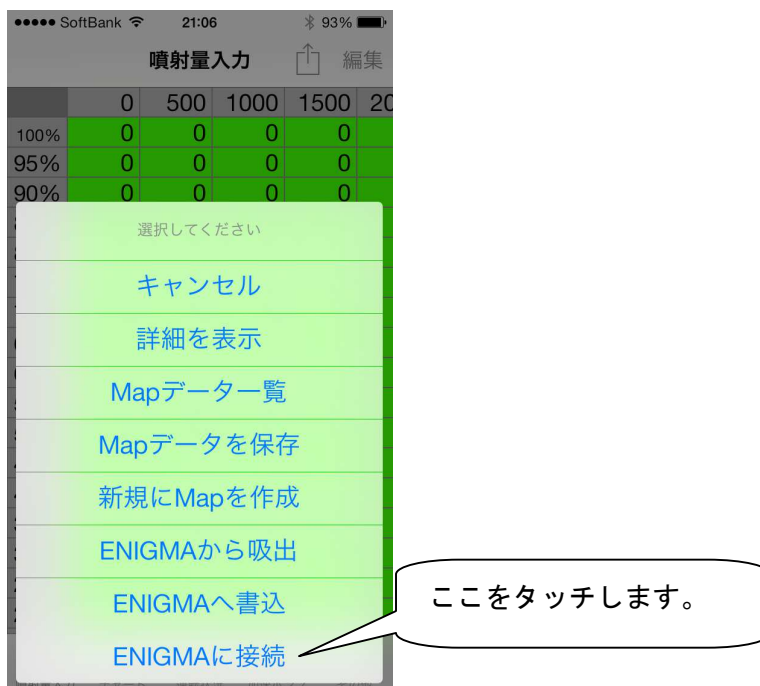

ENIGMAを選択の画面が表示されます。しばらくして、検出したENIGMA FirePlusを表示します。BluetoothLEの仕様上検出に1分程度かかることがあります。

表示されない場合は、バイクのFIランプが点滅しているか確認してください。

点滅していない場合は、一度バイクのキーをOFFにし、再度バイクのスロットルを全開にした状態でキーをONにしてください。

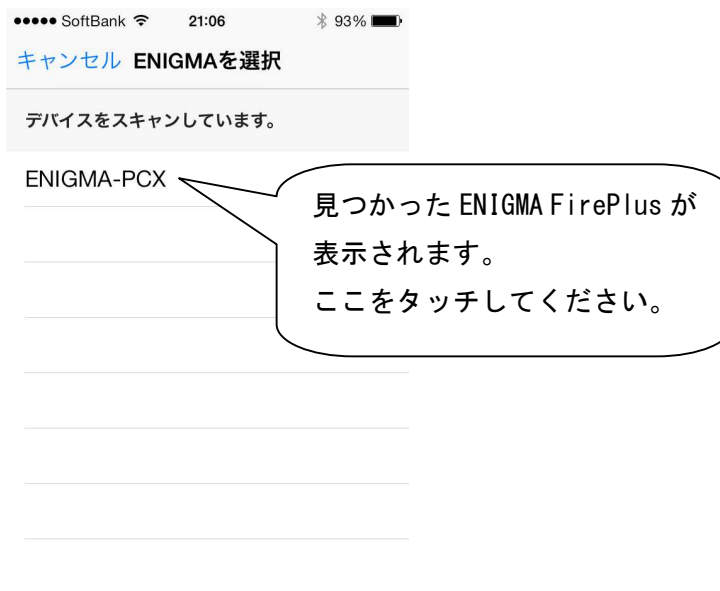

#### 注意

1つしかENIGMA FirePlusが無いのに、2つ出る場合がありますが、その場合は、どちらかをタッチしてください。初めて接続される場合は、FIRE+xxxx (xxは車種コード、yyyは個体毎の数字)のように表示される場合があります。

③接続の確認

接続されると下記の部分が黒くなります。

	0	500	1000	1500
80%	0	0	0	
75%	0	0	0	
70%	0	0	0	
65%	0	0	0	
60%	0	0	0	0
55%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
45%	0	0	0	0
40%	0	0	0	0
35%	0	0	0	0
30%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
20%	0	0	0	0
15%	0	0	0	0
10%	0	0	0	0
5%	0	0	0	0
0%	0	0	0	0


運転画面はタコメーターの背景が白くなり、現在の状況が表示されます。

#### ④ENIGMA FirePlusの切断

メニューボタンを押すと切断メニューが表示されます。ENIGMAの切断を押してください。



切断されると、タコメーターの背景がグレーになります。

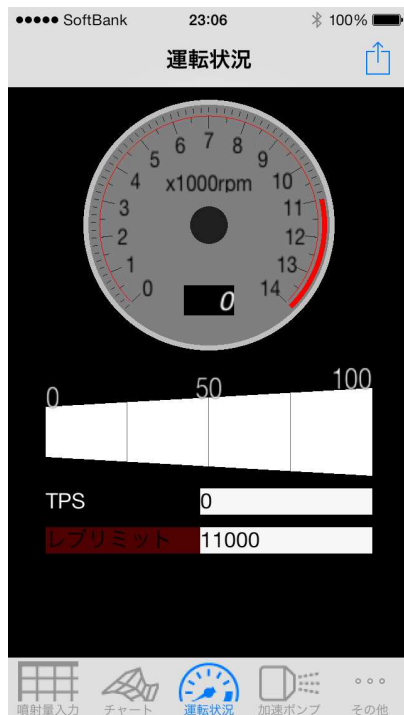

- ※ 切断すると、他のPCや他のスマートフォンから接続できるようになります。
- ※ PC版とデータの直接連携機能はありません。ENIGMA FirePlusを介してデータを移行してください。
- ※ ENIGMAに接続できませんと出る場合は一度アプリを終了し、本体の電源を切り、再起動して再接続してください。