

ENIGMA FirePlus type-V用Androidアプリインストール方法

Enigma FirePlus type-V用 Androidアプリは従来の ENIGMA / Enigma Fireplus のAndroidアプリとインストール方法が変更になっています。この説明書をよくお読みになりアプリをインストールしてください。従来の ENIGMA/Enigma FirePlus は機種ごとの有料アプリをリリースしていましたが、ENIGMA FirePlus type-V用アプリは従来の ENIGMA/Enigma Fireplus とは異なり機種ごとのアプリはありません。まず Play ストアより EASY モード又は PRO モードの ENIGMA FirePlus type-V アプリ(無料)をインストール後、アプリ内で機種毎のアドイン(有料)を購入し機種選択をします。


Enigma FirePlus 用アプリには EASY モードと PRO モードがあります。EASY モードと PRO モードでは点火の仕方が異なります。EASY モードはノーマル ECU の点火時期に対して進角/遅角を指示します。変更したい場所のみデータを入力すればよいので簡単です。PRO モードは点火時期やドエルタイムを自分で設定する必要があります。データが正しく入力されていないとアイドリングや吹き上がりません。FirePlus シリーズを始めてお使いの方は EASY モードからお使いください。

2. ENIGMA FirePlus type-V アプリ(無料のインストール)

ホーム画面の Chrome を開いて当社ダウンロードサイトへアクセスします。
<http://www.dilts-japan.com/download.html>



ENIGMA FirePlus type-V のアイコンを押すと ENIGMA FirePlus Type-V シリーズへジャンプします

ENIGMA FirePlus type-V シリーズでお使いの機種(例 HONDA GROM 1675)が表示されるよう下へスクロールさせます。

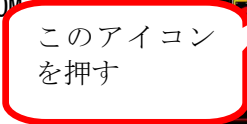

お使いの機種(例 HONDA GROM JC75)から Play ストアのリンクをタップします。EASY モード用と PRO モード用がありますので間違えないようにしてください。入手ボタンをタップして ENIGMA FirePlus type-V アプリをインストールします。Play ストアから検索して直接インストールすることもできます。

その際必ず「ENIGMA FirePlus type-V」であることを確認してください。

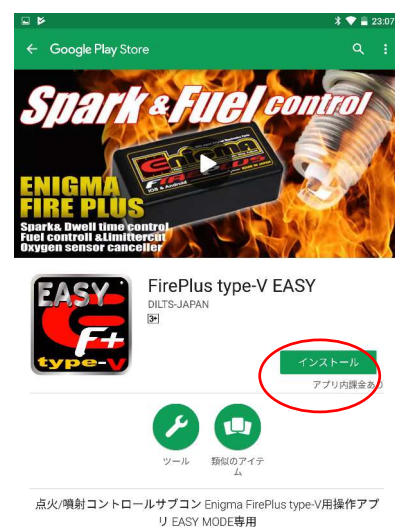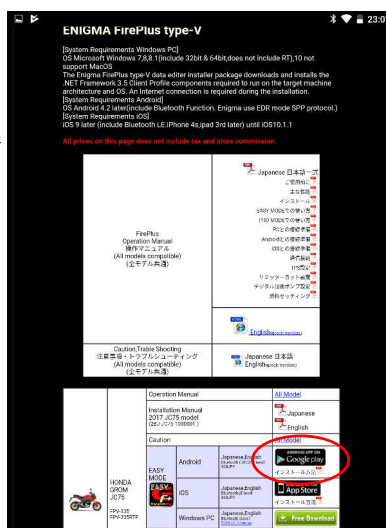


3. Enigma FirePlus type-V アプリの起動

インストールが完了するとアプリ一覧に ENIGMA firePlus type-V のアイコンが表示されますので、タップします。Enigma FirePlus type-V アプリが起動し、運転状況画面が表示されます。

この時点では、FREE TRIAL 版となっておりそれぞれの機種専用になっていません。当社が発売しているすべての ENIGMA FirePlus type-V へ接続することができ、タコメータと TPS のみ表示することができますのでお使いの機種が通信可能かどうかのテストに使用できます。

(TPS は TPS 設定を行っていない ENIGMA の場合正しく表示されないことがあります)。温度表示や開閉率表示、リミッターの設定、TPS 設定、燃料増量値の修正、加速ポンプ等の変更はできません。Enigma type-V や Enigma LC へは接続できません。

通信テストを行うにはオプションボタンより「ENIGMA へ接続」をタップして、表示された Enigma を選択します。

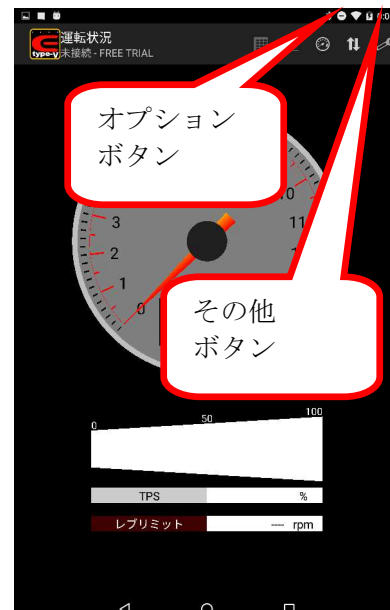

4. 各機種用アドインの有料購入

ENIGMA FirePlus type-V 専用メニューの他のボタンをタップして出てくる、「モデル選択」をタップしてください。

画面の一番下に「追加購入ボタン」をタップすると購入可能なアドインモデルの一覧が表示されます。

必要な機種 (GROM JC75) の行をタップしてください。

タップすると Play ストアと接続され、購入金額等が表示されます。

間違えて購入した場合払い戻し等はできませんので機種を間違えないようにご注意ください。

各機種毎に 360 円 (税抜) となります。



Play ストアの承認などが終了して正しく

購入すると、自動的に機種アドインモデルがダウンロードされ画面上部で機種切り替えができるようになります。

アプリをアンインストールした場合や機種変更等を行ったときに、Google ID さえ同じであれば、再インストール時に自動的に機種アドインモデルをダウンロードします。ただし増量や加速ポンプのデータ等データを引き継ぐことはできませんので、ENIGMA FirePlus type-V 本体を介してデータをやり取りしてください。アプリをアンインストールするとスマホ内部に保存したデータも消えてしまうのでご注意ください。

5. 機種の変更

購入した機種は画面上部に表示されるので、お使いの機種 (GROM JC75) の行を選択してください。機種切り替えの際、増量の画面に表示されているデータは機種ごとに保存され、切り替えで復元されますが、必ず機種切り替えの前にはデータ保存するようにしてください。また加速ポンプデータは機種を切り替えても機種ごとに切り替わりません。

保存したデータはそれぞれの機種に変更するとその機種のみデータが一覧に表示されます。

機種切り替えを行うと、ENIGMA FirePlus type-V のすべての機能が使用可能となります。機種切り替え後は選択した機種としか通信できません。

ENIGMA firePlus type-V の機能につきましては、ENIGMA FirePlus の取扱説明書が当社ホームページのダウンロードにありますので、そちらをお読みください。

EASY モードをご購入後 PRO モードをお使いになる場合には、無料で PRO モードアプリをダウンロードインストール後、機種データを再度お買い上げいただく必要があります。

