

シグナス X (SE44J/SEA5J/SED8J)用 G I G A イグニッションシステム

当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
車両へのギガイグニッションコイルの取り付けは、各車両ごとに
異なります。当社WEBサイトの取付け説明書をご参照下さい。
ファイアブースターとコイルの接続につきましては、
下記配線図をよく見て正しく行ってください。
GND(フレームアース)は重要です。車体のフレームへ
確実にネジ止めを行ってください。

車両へのコイルの取り付け方はこちらから




<http://www.dilts-japan.com/download.html#gigaignition>

GNDに不備があると下記の症状がでます。

- ・アイドリングが不調になる
- ・回転が上がらない
- ・パワーが無い

FIRE BOOSTERを使用する場合 配線図

点火コイルの有った場所に
出ているECUから来ている線

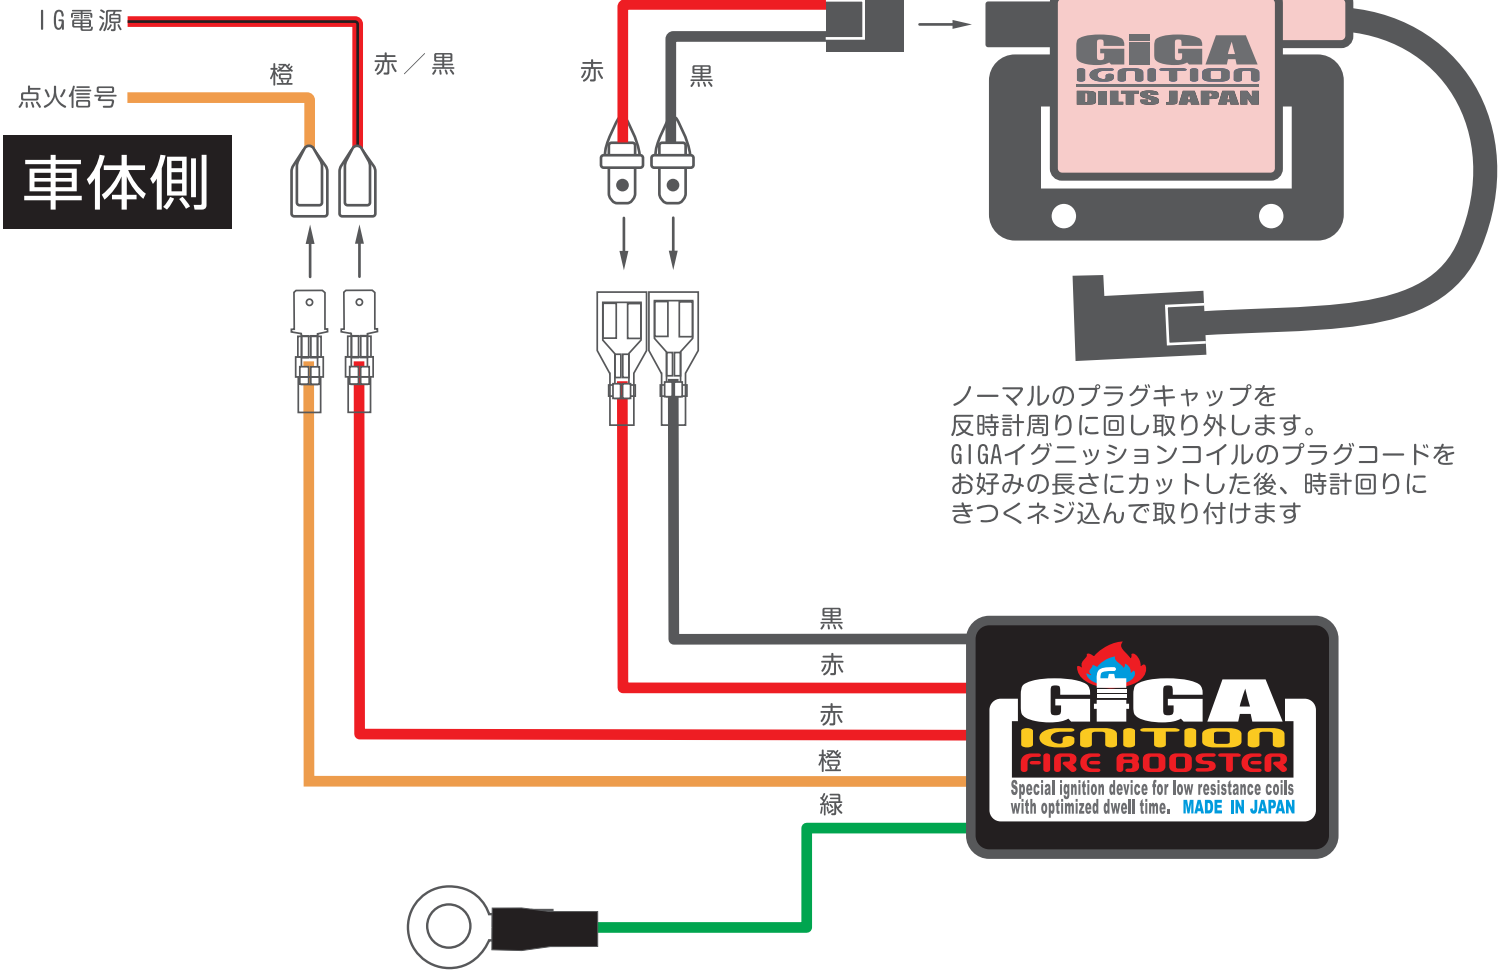

ノーマルのプラグキャップを
反時計周りに回し取り外します。
GIGAイグニッションコイルのプラグコードを
お好みの長さにカットした後、時計回りに
きつくネジ込んで取り付けます

フレームアースにネジ止めして接続してください。
※フレームの塗装等でアースされない事がありますのでよく確認して
確実にアースしてください。