



- ① ENIGMA SEMI-FULLのスパイラルチューブを巻きほどこいて中から紫線を取り出します。

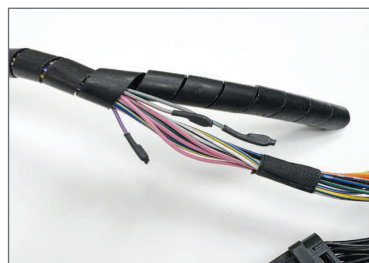


- ② 取り出した紫線を必要に応じて延長します。

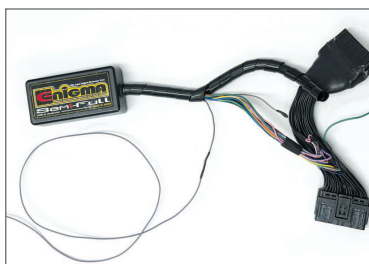


- ③ 延長した紫線をOPMID マルチメーターの回転入力線に接続します。


オプション出力線の設定

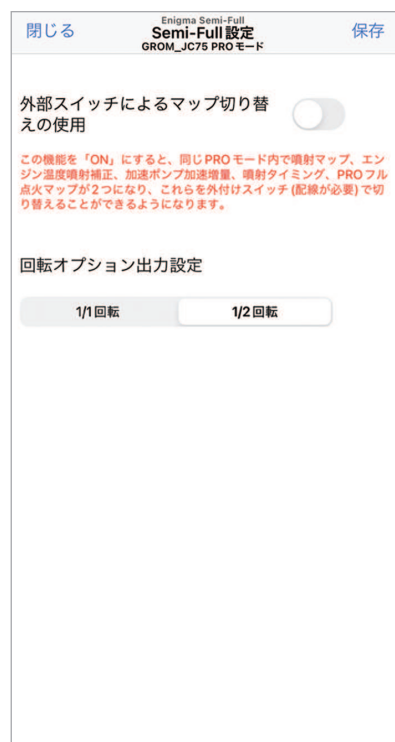

iOS

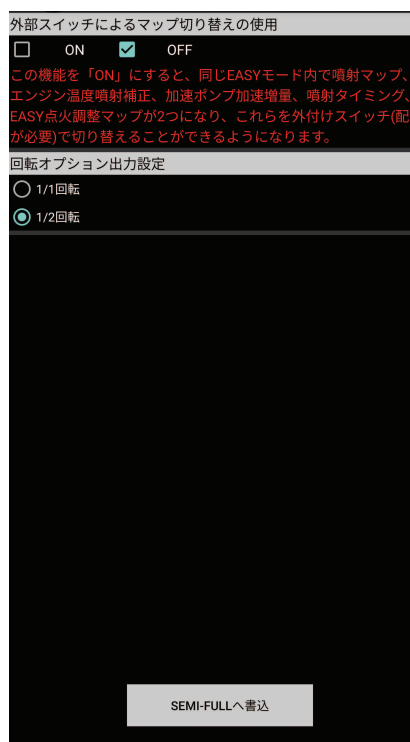

Android

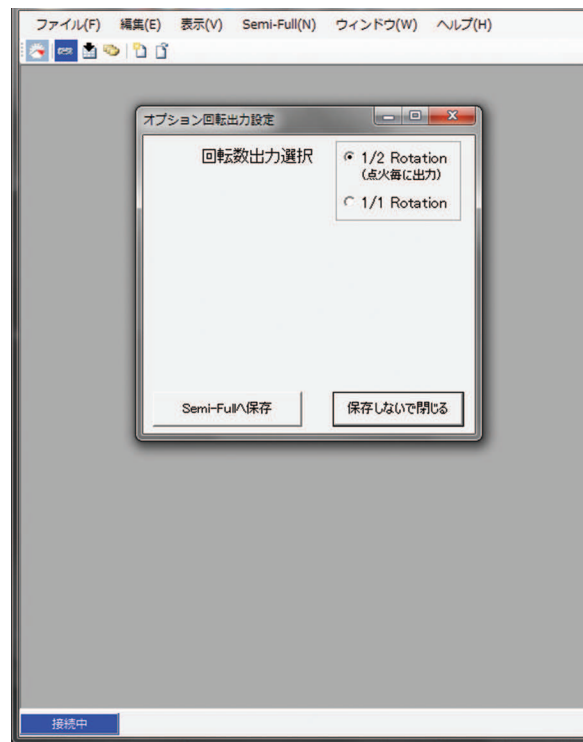

Windows PC

オプション出力をOPMID マルチメーターの回転入力に接続する際には、ENIGMA SEMI-FULLからの回転信号を2クランク回転に1回出力に変更する必要があります。

- (iOS)  ボタンからSEMIFULL設定を選び、回転オプション出力設定より回転オプション出力を1/2回転に設定します。設定したら必ず、右上の保存をタップしてください。

- (Android)  ボタンからSEMIFULL設定を選び、回転オプション出力設定より回転オプション出力を1/2回転に設定します。設定したら必ず、SEMIFULLへ書き込みをタップしてください。

- (Windows PC) 上部メニューバー Semi-Full(N)からオプション回転出力設定を選び、回転数出力選択を1/2回転に設定します。設定したら必ず、SEMIFULLへ保存をクリックしてください。

保存をしないと反映されません。詳細は各操作マニュアルを確認してください。

ENIGMAの回転出力は5V信号です。OPMIDのマルチメーター以外の回転信号へ入力される場合には5V信号が入力可能かどうかご使用の機器のメーカーへお問い合わせ下さい。