

当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

当セットはGROM(EBJ-JC61)専用です。

SEMI-FULLの取り付けは、各車両ごとに異なります。

当社WEBサイトSEMI-FULL ダウンロードページの取付け説明書をご参照下さい。

車両へのGIGAイグニッションコイルの取り付けは、各車両ごとに異なります。

当社WEBサイトの取付け説明書をご参照下さい。

SEMI-FULLとコイルの接続につきましては、下記配線図をよく見て正しく行ってください。

SEMI-FULLの取り付け方はこちらから



[http://www.dilts-japan.com/products/semi/ruj\\_download.html#EBJJC61](http://www.dilts-japan.com/products/semi/ruj_download.html#EBJJC61)

車両へのコイルの取り付け方はこちらから




<http://www.dilts-japan.com/download.html#gigaignition>

## 配線図

### 車体側

ノーマルコイルを取り外し、下記の様に配線します。

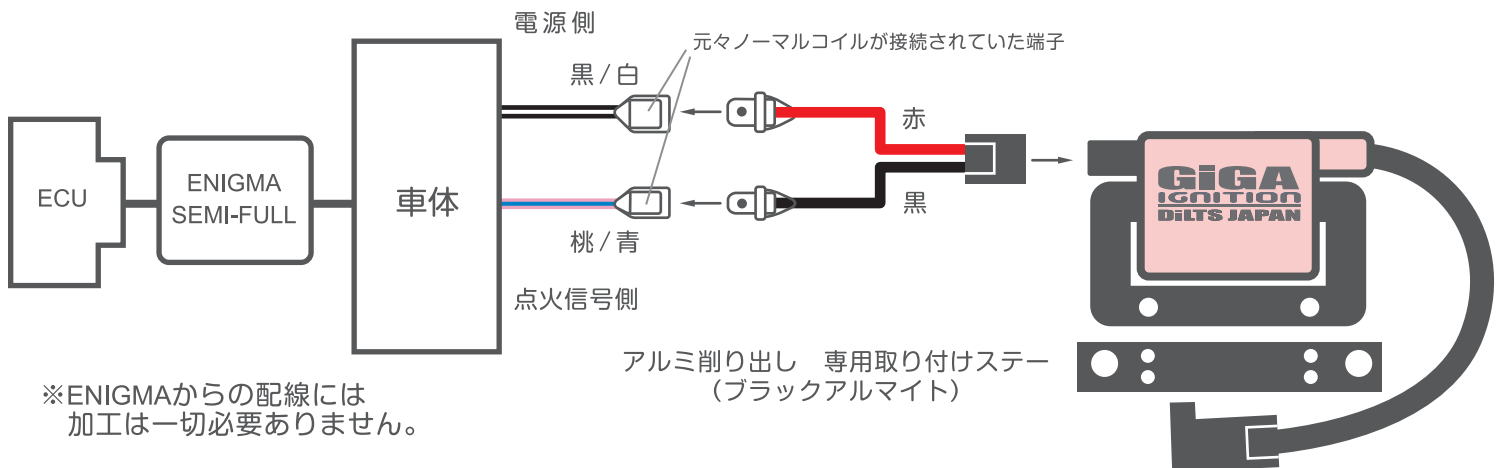

※ENIGMAからの配線には加工は一切必要ありません。

アルミ削り出し 専用取り付けステー (ブラックアルマイト)

ノーマルのプラグキャップを反時計周りに回し取り外します。GIGAイグニッションコイルのプラグコードをお好みの長さにカットした後、時計回りにきつくネジ込んで取り付けます