

GROM (2BJ-JC92/8BJ-JC92)用 GIGAイグニッションコイルの取付説明書

当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

当コイルをGROM (2BJ-JC92/8BJ-JC92)に取り付けるには、ENIGMA SEMI-FULL又はファイアブースターが必要です。

ノーマル車両やSEMI-FULLまたはファイアブースターが付いていない車両に取り付けるとECU内部の点火ICが熱破損してしまうので絶対に取り付けないでください。

SEMI-FULLの場合は、GIGAイグニッションコイル直動可能です。


ノーマルECU及び ENIGMA / ENIGMA typeP / ENIGMA typeV / ENIGMA LC / FIRE PLUS / FIRE PLUS typeV は、別途ファイアブースターが必要です。

取り付けは、下記をよく読んで正しく行って下さい。

取付方法

1. タンク右側のカバーを取り外します。インナーカバーを取り外す方が楽に作業出来ます。
プラグからノーマルコイルのプラグキャップを引き抜き、そのプラグキャップを反時計回りに回し、プラグコードから取り外します。ガソリタンク右下に付いているノーマルコイルを取り外します。
2. ノーマルコイルに繋がっている配線2本を取り外します。
3. GIGAイグニッションコイルに同梱されているアルミ削り出しステーを写真①のようにGIGAイグニッションコイルに付属のM4ボルトで取り付けます。*ステーの向きに注意してください。
コイルを取り付けたステーを車体に付属のM6ボルトで写真②のように取り付けます。
*付属のステーは黒色ですが、説明のため銀色のステーで説明しています。
4. GIGAイグニッションコイル+ENIGMA SEMI-FULLセット又はGIGAイグニッションシステム(GIGAイグニッションコイル+ファイアブースターセット)の配線図をよく見て、同梱されているカプラー配線を正しく接続してください。
5. GIGAイグニッションコイルから出ているプラグコードは、少し長く製作しています。
点火コイルからプラグまでの距離を合わせてお好きな長さにカットします。
その後、取り外していたプラグキャップを時計回りにねじ込んで装着し、プラグに差し込みます。
インナーカバーとカバーを元に戻します。

写真①

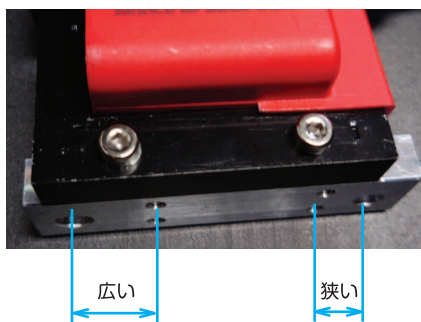

写真②

